SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR	道楽オン 組付・取扱説明書	適応機種 汎用

はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

接着剤　接着剤

構　成　部　品

No.	品　名	部品番号	数量	備　考
①	バイク用オーディオ（本体）		1	
②	樹脂用ステー	Q5K-YSK-001-Y49	4	
③	結束バンド		7	
④	電源センサーリード線	Q5K-YSK-001-Y50	1	
⑤	センサー磁石	Q5K-YSK-001-Y51	3	
⑥	脱落防止ストラップ		2	
⑦	ヒューズボックス		1	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

⚠注 意

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を開始してください。

取　付　方　法

⚠警 告

バッテリー㊀リード線を外してから行ってください。

1.フューエルタンク（鉄部）にバイク用オーディオ（本体）①のマグネット式着脱ベルトを放射状に取り付けます。

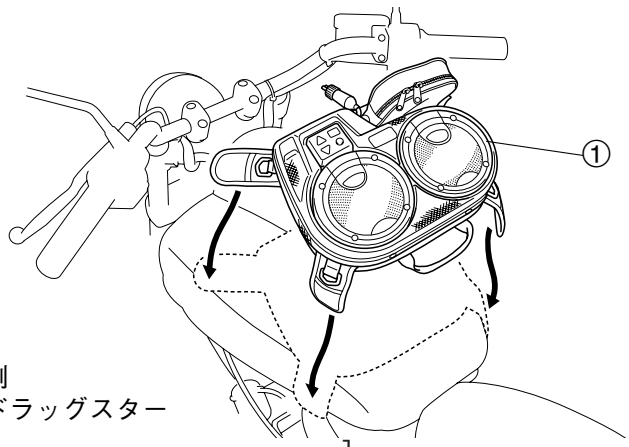

取付例
図はドラッグスター

⚠注 意

- **マグネットは強力です。フューエルタンクに取り付けるときは、衝撃で傷やへこみができないようにゆっくり、注意して取り付けてください。**
- **電源センサーリード線の電源カプラーがフューエルタンクキャップから30cm以上離れる場所に取り付けてください。**
- **フューエルタンクの汚れ、ほこりなどをきれいに拭き取ってから取り付けてください。**

2.樹脂製フューエルタンクやスクーターのレッグシールド部への取り付けは、同梱の樹脂用ステー②を貼り付けてバイク用オーディオ（本体）①を取り付けます。

⚠注 意

- **樹脂用ステー貼り付け前に貼付け部の汚れの除去および脱脂をしてから貼り付けてください。**
- **樹脂用ステーで足などを傷つけないように十分注意して使用してください。**
- **樹脂用ステーは、多少の曲面に合わせて曲げることができます。**
- **樹脂用ステーを貼り付けると取り外すことができませんのでご了承願います。**

3.フロントおよびリアディスクプレートやドリブンスプロケットの鉄部分にセンサー磁石⑤を取り付けます。

要　点

基本（17インチホイール）は、2個を対称になる位置に取り付けてください。

センサー磁石取付例

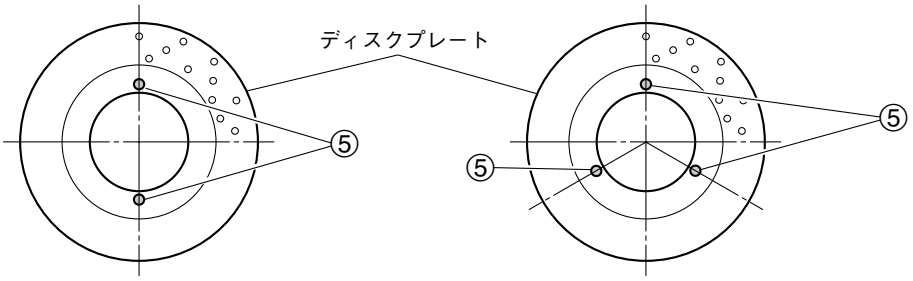

17インチホイールまで（2個使用）　　18インチホイール以上（3個使用）

4.センサー磁石⑤と電源センサーリード線④のセンサーⓐとのすき間を5mm以内に保ち、センサーの刻線ⓑがセンサー磁石のセンターを通過する位置のフロントフォークアウターチューブまたはスイングアーム部に結束ベルト③で取り付けます。

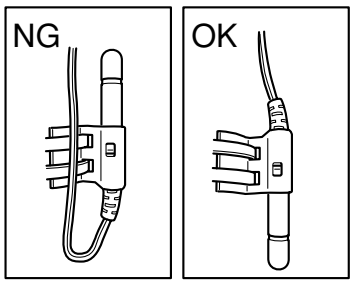

センサー磁石を誤検知しますので、配線とセンサーは一方向にして下さい。

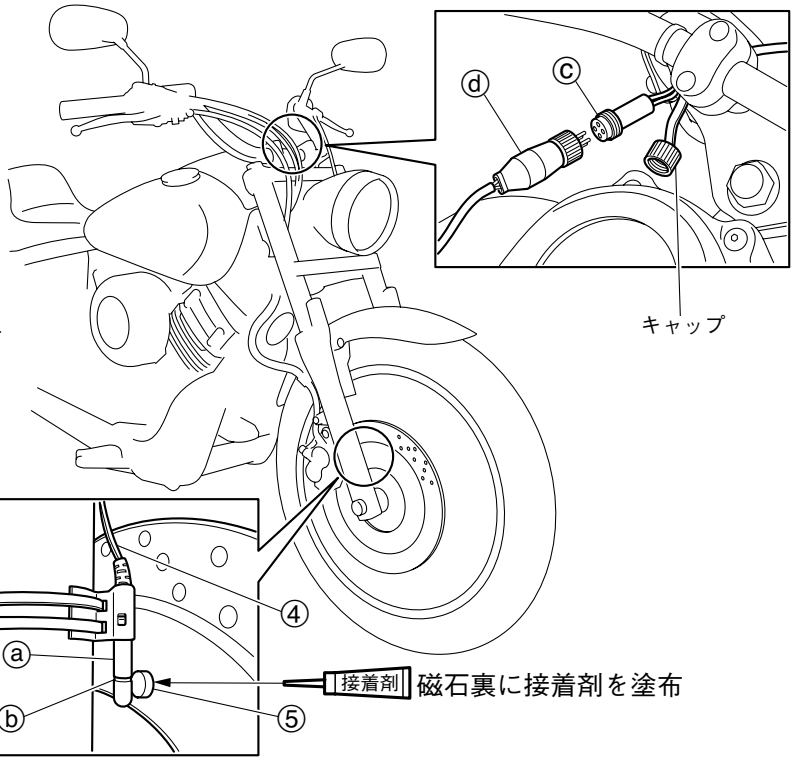

取付例
図はドラッグスター

⚠注 意

- **センサー磁石がフロントフォークのアウターチューブやブレーキキャリパーに接触していないことをタイヤを回転して確認してください。**
- **センサーがディスクプレート取付ボルトに接触していないことをタイヤを回転して確認してください。**
- **センサー磁石の磁石面がディスクプレートやドリブンスプロケットに全面接触する位置に取り付けてください。**
- **センサーの位置決めが済んだら取付位置面をよく脱脂し、接着剤などで確実に固定してください。**

5.電源センサーリード線④の電源線（赤色、黒色線）を接続します。

⊕線（赤色）…… メインスイッチから車両電装品へ出ているリード線（下記参照）との間にヒューズボックスを取り付けて割り込み接続します。

〈 ヤマハ車…茶色または茶／青色　　ホンダ車…黒／赤色
〈 スズキ車…オレンジ色　　カワサキ車…茶色 〉

⊖線（黒色）…… バッテリーの⊖端子または車体アースへ接続します。

⚠注 意

⊕線（赤色）をバッテリーの⊕端子に直接接続しないでください。バイク用オーディオ（本体）①には電源“OFF”でも微電流が流れていますので直接接続したままだとバッテリー上がりをおこす場合があります。

要　点

配線の余った部分は束ねて結束バンドでしばり、運転操作の邪魔にならないように収納してください。

6.電源センサーリード線の4極カプラー部ⓒをハンドル部へ結束バンド③で取り付けます。

要　点

バイク用オーディオ（本体）①を使用しない場合は、電源センサーリード線④の4極カプラーⓒに必ずキャップをしてください。

7.万一の脱落防止のため、脱落防止ストラップ⑥を車体に取り付けてご使用ください。

使　用　方　法

1.本体を車両に取り付けて、本体の4極カプラーⓓとセンサーリード線の 4 極カプラーⓒと接続します。
2.車両のメインスイッチを“ON”にします。
3.オーディオの電源ボタンを2秒以上押します。（赤色ランプが点灯）
4.ポータブルオーディオなどの電源を入れて再生し、音量調整をします。
5.音量微調整をオーディオで行います。
（10段階調整：スイッチを“OFF”にすると、この音量微調整はリセットされて下から3番目の音量になります。）

⚠注 意

- **オーディオの電源とポータブルオーディオなどの電源は連動していません。必ず両方の電源“OFF”を確認してください。**
- **走行中は、オーディオやポータブルオーディオなどのスイッチ類を操作しないでください。**
- **周りに迷惑をかけないように音量の調整をしてください。**

取　り　扱　い　に　つ　い　て

⚠注 意

- この商品には、強力な磁石を使用しています。銀行カードなどの磁気製品は近づけないでください。
- ポータブルオーディオはこの商品には含まれておりません。お手持ちのMP3、MDプレイヤーを接続してご使用ください。
- ポータブルオーディオの取扱説明書をよく読んでご使用ください。
- オーディオ本体は防水ですが水圧のかかるような使用や洗浄はしないでください。
- 雨天使用時の注意
  - •取付角度によっては、スピーカー部に水が溜り、音が出なくなる場合があります。そのときは、オーディオを傾けて水を排出してください。
  - •スピーカーカバーに水まくができると音が聞こえにくくなります。水分をよく拭き取ってご使用ください。
  - •ポータブルオーディオ収納ポケットは防水ではありません。お手持ちのポータブルオーディオに合わせた防水ケースを使用してください。

速度ミュート機能について

1.このオーディオシステムは、走行速度により自動的に音量を調節し、停止時や低速走行時は周囲に配慮すると共に、速度変化による音量操作の頻度を少なくできる機能を装備しています。

速度ミュート機能のイメージ

停止時から速度の変化に連動してオーディオの音量が自動的に変化します。

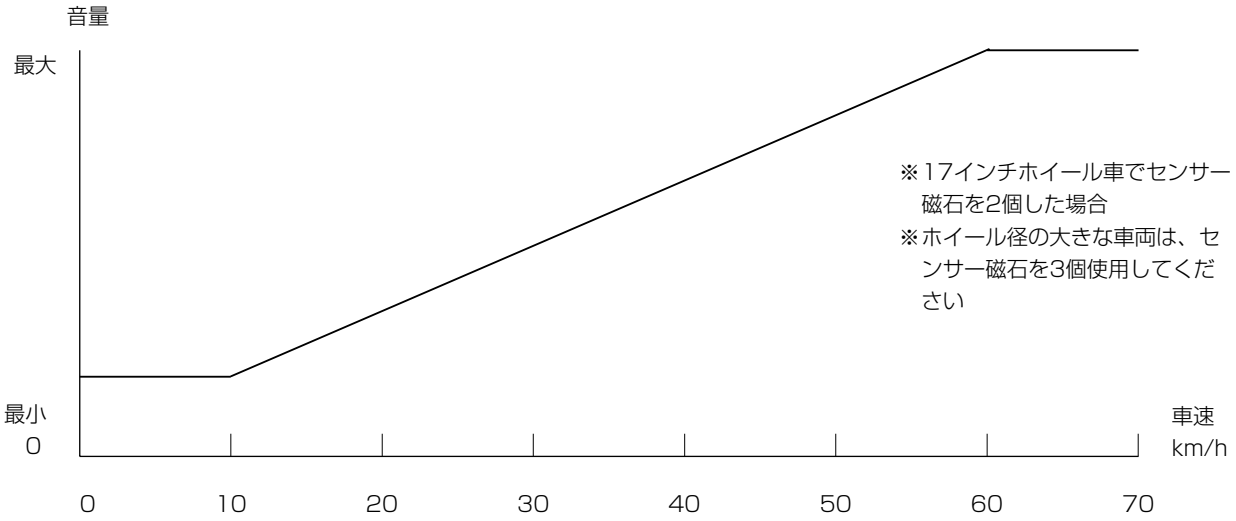

⚠注 意

- 最大音量到達速度は、車両のホイール径によって異なります。
- 急発進、急減速時には、音量が急に変化することがあります。
- 使用する場合は周囲の迷惑にならないように、音量に十分配慮してください。特に市街地や夜間はマナーを守り、音量を抑えるようにしてください。
- 万一の脱落防止のため、脱落防止ストラップ⑥を車体に取り付けてご使用ください。

別売

- 100Vアダプター（Q5K-YSK-001-Y48）
  家庭用電源でも楽しめます。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR